



Pulverizador manual IMPAC-16


Capacidad 16 L - Presión retenida

- Pulverizador de espalda accionado por pistón.
- Cámara de presión en nylon.
- Equipo 100% hermético.
- Diseño ergonómico, cómodo, seguro, versátil y duradero.
- Lanza telescópica

CÓDIGO
L037000002



Características

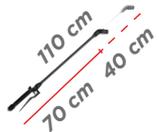

Lanza telescópica



Desenganche rápido de las correas



Agitador de líquidos



Palanca ergonómica



Cómoda asa de sujeción



100% hermético (tapa sin pérdidas)



500.000 accionamientos garantizados



Manguera resistente al calor y frío

Especificaciones técnicas

- Tipo de pistón: nylon.
- Capacidad bomba pistón: 700cc.
- Capacidad del estanque: 16 L.
- Lanza telescópica (longitud variable).
- Flujo promedio a 3 bares: 620cc/min.
- Presión de trabajo: 2 a 5 bares.
- Sistema de bombeo ambidiestro.
- Ancha boca de carga con filtro: 10 cm.
- Cómoda asa de sujeción.
- 500.000 accionamientos garantizados.
- Manguera 120cm resistente al calor y frío.
- Boquilla regulable.
- Correas con hombreras.

Aplicaciones

Es apropiado para trabajar desde huertos pequeños a cultivos intensivos-industriales. Cubre una variedad de necesidades desde el amateur al profesional más exigente.

Presión de trabajo



Dimensiones



Peso



IMPAC Chile

Antonio Escobar Williams N° 176
Cerrillos - Santiago - Chile
Tel.: +56 22591 7500
Email: impac@impac.cl

IMPAC Zona Norte


Av. Balmaceda #4580
La Serena
Tel.: +51 252 1912
Email: laserena@impac.cl

IMPAC Perú

Carretera Panamericana Sur
Km 199.5
Chincha - Perú
Email: ventas@impac.com.pe




Despiece

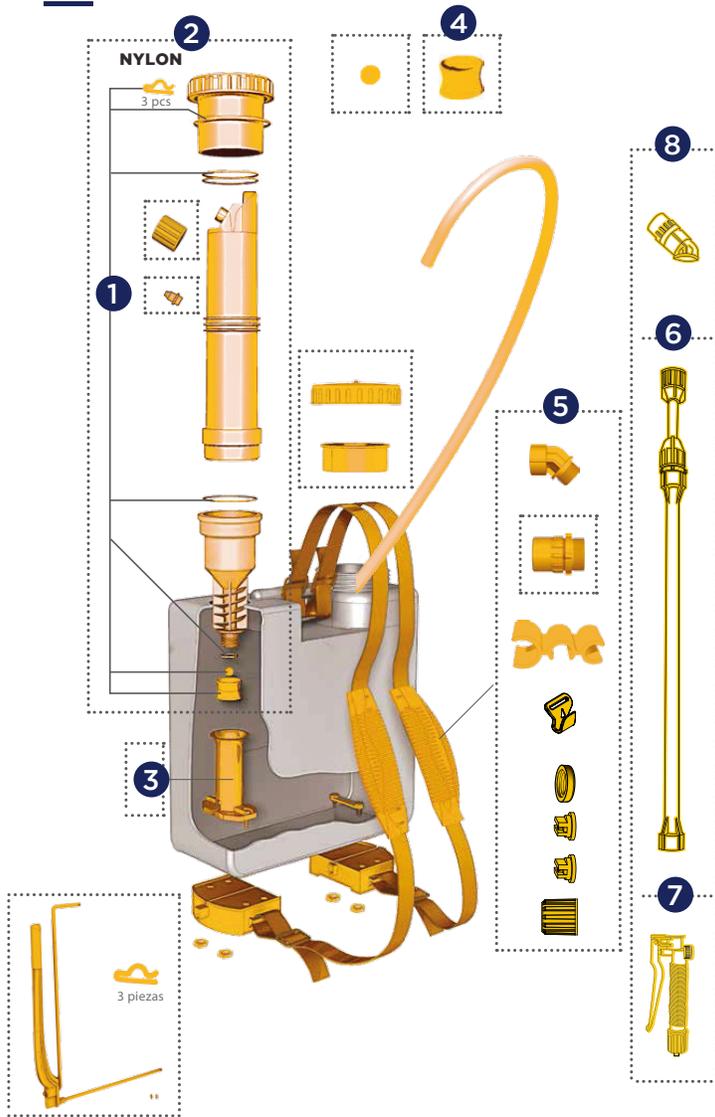


N°	CÓDIGO	NOMBRE
1	037000004	Kit de reparación cámara Nylon
2	037000003	Cámara de presión Nylon
3	037000008	Cilindro de presión
4	037000007	Retén de presión
5	037000009	Kit reparación mochila
6	037000010	Lanza telescópica pulverizador
7	037000011	Manilla lanza pulverizador
8	037000013	Multiboquilla, cono, abanico.
-	037000012	Boquilla cono regulable

Presentación

Impac16 se presenta con un empaque especial el cual le atribuye dimensiones y peso total de:

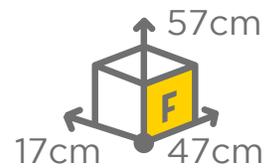

Armado del equipo

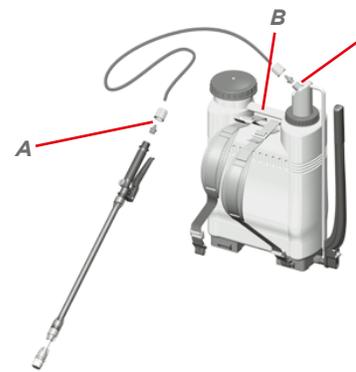

LISTO PARA USAR
Pasos a seguir

- 1 A Ajustar lanza con manguera.
- 2 B Ajustar correas de hombros al lado que desee.
- 3 C Ajustar manguera con el pistón.

Usos



Huertos



Cultivos



Invernaderos

IMPAC Chile

Antonio Escobar Williams N° 176
Cerrillos - Santiago - Chile
Tel.: +56 22591 7500
Email: impac@impac.cl

IMPAC Zona Norte

Av. Balmaceda #4580
La Serena
Tel.: +51 252 1912
Email: laserena@impac.cl

IMPAC Perú

Carretera Panamericana Sur
Km 199.5
Chincha - Perú
Email: ventas@impac.com.pe

DISTRIBUIDOR: