



## PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO


### 1 Selección de la dosificación

Desde el Menu Distribucion, mantener presionado para acceder a la selección del dosaje.




### 2 Llenado del tanque

Desde el Menu Distribucion, presionar hasta seleccionar el dato que se desea programar.



### 3 Selección del campo

Desde el Menu Distribucion, presionar hasta seleccionar el dato que se desea programar.



OK


Presionar para poner en cero los datos.

ESC

Presionar para salir sin poner en cero los datos.


## Uso

### 1 Control automático del tratamiento

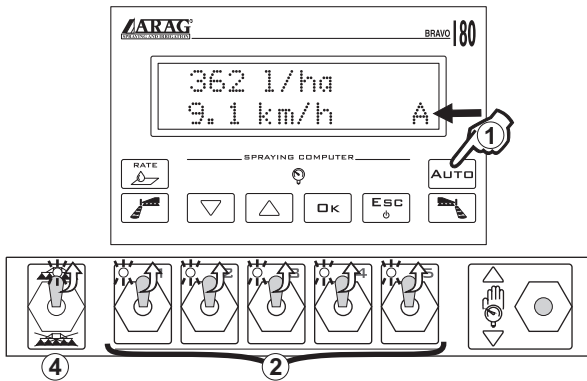


- 1 Presionar para activar el funcionamiento automático.
- 2 Abrir las válvulas de sección deseadas.
- 3 Colocar el tractor al comienzo del campo que se desea tratar.
- 4 Colocar el conmutador general hacia arriba.
- 5 Inicio del tratamiento.

### 2 Variación momentánea de la cantidad distribuida


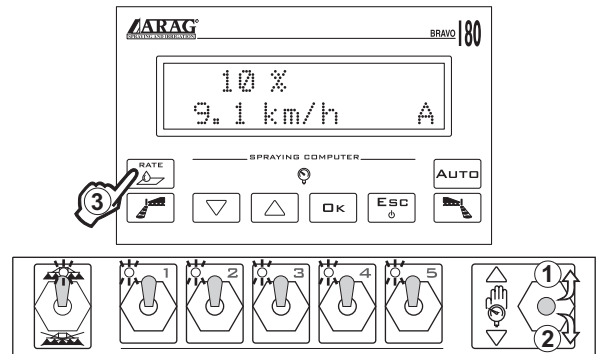


- 1 Accionar el interruptor hacia arriba para aumentar el valor de la distribución.
- 2 Accionar el interruptor hacia abajo para disminuir el valor de la distribución.
- 3 Presionar para poner en cero el porcentaje de variación de la distribución.



## ALARMAS DE FUNCIONAMIENTO



• La computadora no detecta la velocidad del medio y la irrigación está activada (desviador general "ON").




• Caudal muy bajo para poder distribuir la cantidad de líquido programado (los mensajes indicados destellan alternativamente).



• Velocidad muy alta o muy baja para alcanzar el dosaje programado.

# VISUALIZACIÓN DISPLAY

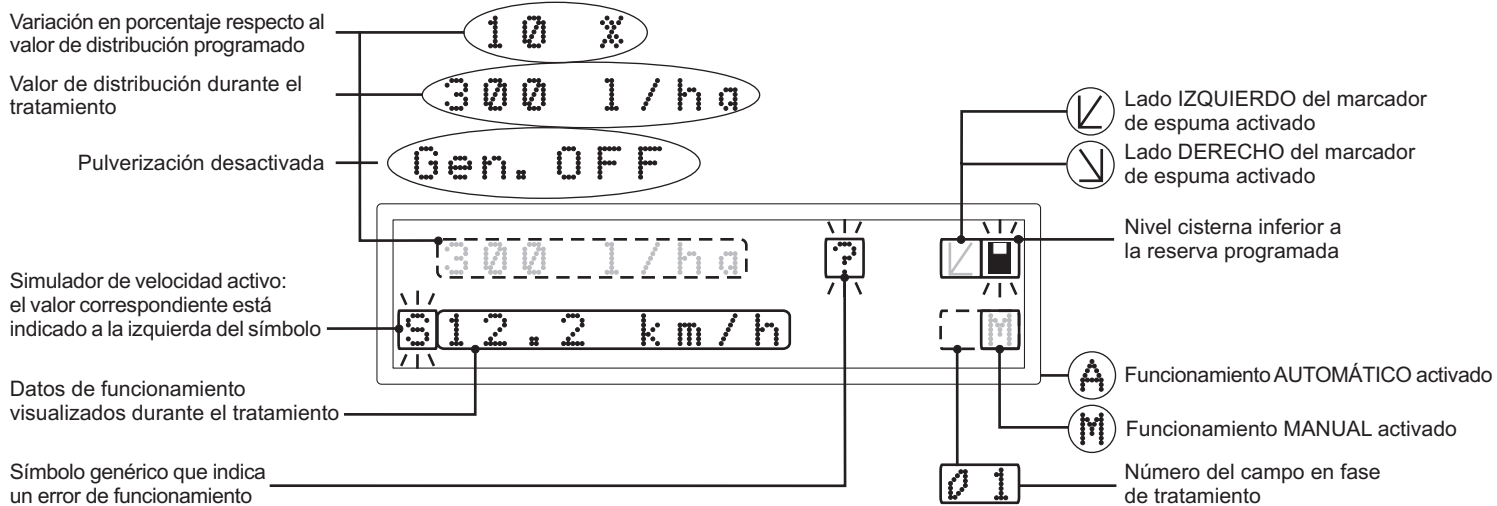

## SELECCIÓN DEL TIPO DE RUEDA (CONSTANTE RUEDA)

